

DSCを分割する(スーパー・セレクト・ドライブ機能)

スーパー・セレクト・ドライブ機能を使用すれば、DSCを分割して2台または3台のドライブとして使用できます。ここでは、スーパー・セレクト・ドライブ機能の使いかたを説明します。

- - DSC を分割せずに使用する場合は、スーパーセレクトドライブ・ユーティリティを使用する必要はありません。 出荷時の設定 (モードスイッチが0、ブートスイッチが1) のままで使用できます。

分割するときの注意

スーパーセレクトドライブ・ユーティリティを使用するときは、DSCの電源スイッチをONにする前にプログラム モード(モードスイッチ:7、ブートスイッチ:1)に設定してください。

他のモードでは、DSC はスーパーセレクトドライブ・ユーティリティに認識されません。

DSC 内のドライブが1つでもセキュリティロック・ユーティリティでロックされている場合、DSC はスーパーセレクトドライブ・ユーティリティに認識されません。

ロックを解除してからスーパーセレクトドライブ・ユーティリティを使用してください。

WindowsNT4.0/3.51でスーパーセレクトドライブ・ユーティリティを使用するときは、パソコンに ASPI マネージャがインストールされている必要があります。 事前に弊社インターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) から ASPI マネージャをダウンロードし、インストールしておいてください。

ASPI マネージャがインストールされていないと、ユーティリティは使用できません。

Windows3.1、DOS の場合は、OS の制限により、容量が8.4GBを超すドライブは8.4GB分しか認識されません。 そのため、DSC-U30GTV の全容量を使用することはできません。

使用できる容量は、最大25.2GB(8.4GB×3 ドライブ)までです。

例) DSC を 10GB: 10GB: 10GB に分割した場合、各ドライブは 8.4GB のドライブとして認識されます。

DSC 内のデータを保持したまま分割方法を変更することはできません。

分割方法(3分割/2分割、分割の割合)を変更するとさは、事前にDSC内のすべてのパーティションを削除する必要があります。また、分割方法の変更後はDSC内のドライブをすべてフォーマットする必要があります。


大切なデータは、分割方法を変更する前に、他のメディア(フロッピーディスクや MO ディスクなど)にバックアップしておいてください。

Macintosh 用スーパーセレクトドライブ・ユーティリティは、本製品には付属していません。弊社インターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)からダウンロードしてください。

スーパーセレクトドライブ・ユーティリティの使いかた

Windows98/95/2000/NT4.0/NT3.51

1 DSCのモードスイッチとブートスイッチを プログラムモードに切り替えます。

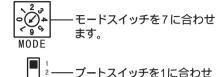


ます。

 $B\overline{00}T$

ます。

の容量に設定します。

- 周辺機器(DSCを含む) パソコンの順に電源スイッチをONにします。
- 3 DSC付属のハードディスクドライブユーティリティCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
- 4 [スタート] [ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。[名前(0)]に E:\#GTVUTIL\#SUPERSEL\#WIN\#SSEL\WIN.EXE と入力し、[OK] ボタンをクリックします。 下線部には、CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します。

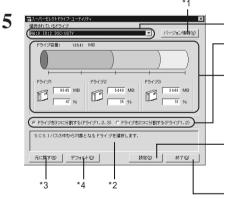

設定が終わったら [設定(S)] ボタンを クリックします。 変更した内容が DSC に 反映されます。

分割するドライブ(DSC)を選択します。 ドライブをいくつに分割するか選択し

ドライブの境界線をドラッグして、 任意

各ドライブごとに容量 (1MB単位) や割合 (1%単位) で指定することも可能です。

- [終了(Q)] ボタンをクリックしてスー パーセレクトドライブ・ユーティリティを 終了します。
- *1 スーパーセレクトドライブ・ユーティリティの バージョン情報が表示されます。
- *2 操作の説明が表示されます。
- *3 最後に設定した内容に戻ります。
- *4 出荷時の設定に戻します。


次のページへ続く

- **6** [スタート] [Windows の終了(U)] を選択します。[コンピュータの電源を切れる 状態にする(S)] を選択し、[はN(Y)] ボタンをクリックします。
- 7 パソコン 周辺機器 (DSC を含む) の順に電源スイッチを OFF にします。

以上でスーパーセレクトドライブ・ユーティリティの設定は完了です。

- ▶次へ 用途に合わせて、DSCのモードスイッチとブートスイッチを切り替えます。【 P65「スイッチの設定方法」】
- ▲注意 DSC のスイッチは、用途に合わせて必ず切り替えてください。 DSC のスイッチがプログラムモード(モードスイッチが7、プートスイッチが1)のままになっていると、DSC はMO ドライブとして認識されます。

- 1 DSC のモードスイッチとブートスイッチを設定し、プログラムモードにします。【P62】
- 2 周辺機器 (DSC を含む) パソコンの順に電源スイッチを ON にします。 Windows 3.1 の場合は、「MS-DOS プロンプト 1 を実行してください。
- 3 DSC 付属のハードディスクドライブユーティリティCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
- 4 <u>E</u>:¥GTVUTIL¥SUPERSEL¥DOS¥SSELDOS.EXE と入力し、[OK] ボタンをクリックします。 下線部には、CD-ROM ドライブのドライブ名を入力します。
- 5 < >< > > キーで項目を選択します。

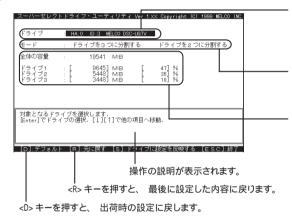

<Enter>キーを押して分割するドライブを選択し、もう一度<Enter>キーを押します。

< >< >< トーで DSC をいくつに分割するか選択します。

各ドライブごとに容量 (1MB単位)または割合(1 %単位)を入力します。

- 6 設定が終わったら <S> キーを押します。 変更した内容が DSC に反映されます。
- 7 <Esc> キーを押してスーパーセレクトドライブ・ユーティリティを終了します。
- 8 パソコン 周辺機器 (DSC を含む) の順に電源スイッチを OFF にします。

以上でスーパーセレクトドライブ・ユーティリティの設定は完了です。


▶次へ 用途に合わせて、DSCのモードスイッチとブートスイッチを切り替えます。【P65「スイッチの設定方法」】

図注意 DSC のスイッチは、用途に合わせて必ず切り替えてください。 DSC のスイッチがプログラムモード(モードスイッチが7、プートスイッチが1)のままになっていると、DSC はMOドライブとして認識されます。

スイッチの設定方法

スイッチの説明

DSC 背面のスイッチの設定方法を説明します。 用途に合わせて正しく設定してください。

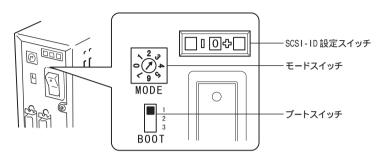

モードスイッチ

おもに、DSCの分割モード(分割あり/分割なし)を設定します。 付属のモードスイッチ切替ドライバを使ってスイッチを切り替えてください。

 スイッチ設定	 動作モ ー ド	
0	ノーマルモード(出荷時設定)	DSC 全体が1つのドライブとして動作します。 スーパーセレクト ドライブ・ユーティリティによる分割設定は反映されません。
1 2 3	分割モード 分割モード 分割モード	分割したドライブのうち、1 つのドライブが認識されます。 分割したドライブのうち、2 つのドライブが認識されます。 分割したドライブのうち、3 つのドライブが認識されます。
4 ~ 6	使用しません	
7	プログラムモード	分割設定や、ファームウェアのアップデート時に選択します。

ブートスイッチ

分割されたドライブのうち、どのドライブを認識させるか、どういう順番で認識させるかを設定します。 出荷時設定は1です。

SCS-ID 設定スイッチ

DSC の SCSI - ID を設定します。 DSC を分割したときは、各ドライブに1 つずつ SCSI - ID が割り当てられます。 SCSI - ID 設定スイッチの設定と各ドライブに割り当てられる SCSI - ID の関係は、「SCSI - ID の設定」【P68】を参照して確認してください。

出荷時設定は0です。

DSC の使用目的に応じて、モードスイッチとブートスイッチを設定してください。

- DSC を3 つのドライブとして使用する場合
- DSC を 2 つのドライブとして使用する場合【P67】

3つのドライブとして使用する場合

▲注意 分割の割合を変更するには、事前に付属の「スーパーセレクトドライブ・ユーティリティ」を使用して設定を行う必要があります。【P62】

3つのドライブのうち、1つを認識させる場合

スイッチの設定

機能	モードスイッチ	ブートスイッチ	•
トライプ 1 だけを認識させる	2 P 0 S S	1 2 3	- 「ドライブの構成例」を 参照
トライプ 2 だけを認識させる	2 P 0 K 4 5 9 C	1 2 3	-
トライプ 3 だけを認識させる	2 %	1 2 3	-

ドライブの構成例(ドライブ1だけが認識されている場合)

<起動用としてDSCを使用する場合>

<増設用としてDSCを使用する場合>



3つのドライブのうち、2つを認識させる場合

スイッチの設定

機能	モードスイッチ	ブートスイッチ	
ドライブ 1 2の順に認識させる	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3	「ドライブの構成例」を 参照
トライプ2 1の順に認識させる	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3	
ドライブ3 2の順に認識させる	2 P 0 (1) A (2) B	1 2 3	

ドライブの構成例(ドライブ1 2の順に認識されている場合)

<起動用としてDSCを使用する場合>

< 増設用として DSC を使用する場合 >



3 つのドライブすべてを認識させる場合

スイッチの設定





「ドライブの構成例」を

ドライブの構成例 (ドライブ1 2 3の順に認識されている場合)

<起動用としてDSCを使用する場合>

< 増設用として DSC を使用する場合 >

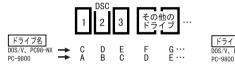

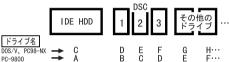


2つのドライブとして使用する場合

DSC を2 つに分割し、それぞれを1台のドライブとして使用できます。

☑託園 DSC を分割するには、事前に付属の「スーパーセレクトドライブ・ユーティリティ」を使用して設定を行う必要があります。【P62】

2つのドライブのうち、1つを認識させる場合

スイッチの設定

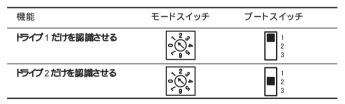



「ドライブの構成例」を 参照

ドライブの構成例(ドライブ1だけが認識されている場合)

<起動用としてDSCを使用する場合>

< 増設用として DSC を使用する場合 >

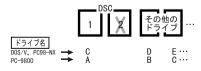

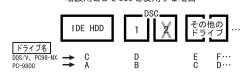

2 つのドライブすべてを認識させる場合

スイッチの設定

機能	モードスイッチ	ブートスイッチ	
トライプ1 2の順に認識させる		1 2 3	「ドライブの構成例」を 参照
トライプ2 1の順に認識させる	2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3 3	

ドライブの構成例(ドライブ1 2の順に認識されている場合)



SCSI-ID の設定

□メモ DSCを複数のドライブに分割して使用する場合、SCSI-ID設定スイッチで設定した値から連続する SCSI-IDが、分割した各ドライブに割り当てられます。 次の表を参照して確認してください。

			SCSI-ID設定スイッチで指定したSCSI-ID					-ID		
モードスイッチ	ブートスイッチ	デバイス名	I DO	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7
1	1	DSC-UGTV1	0	1	2	3	4	5	6	7
	2	DSC-UGTV2	0	1	2	3	4	5	6	7
	3	DSC-UGTV3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	DSC-UGTV1	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV2	1	2	3	4	5	6	7	0
	2	DSC-UGTV2	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV1	1	2	3	4	5	6	7	0
	3	DSC-UGTV3	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV2	1	2	3	4	5	6	7	0
3	1	DSC-UGTV1	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV2	1	2	3	4	5	6	7	0
		DSC-UGTV3	2	3	4	5	6	7	0	1
	2	DSC-UGTV2	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV1	1	2	3	4	5	6	7	0
		DSC-UGTV3	2	3	4	5	6	7	0	1
	3	DSC-UGTV3	0	1	2	3	4	5	6	7
		DSC-UGTV2	1	2	3	4	5	6	7	0
		DSC-UGTV1	2	3	4	5	6	7	0	1

■部分はSCSI インターフェースとSCSI-IDが重複してしまうため、 設定しないでください。